


Šijeme ZÁKLADNÍ VERZI

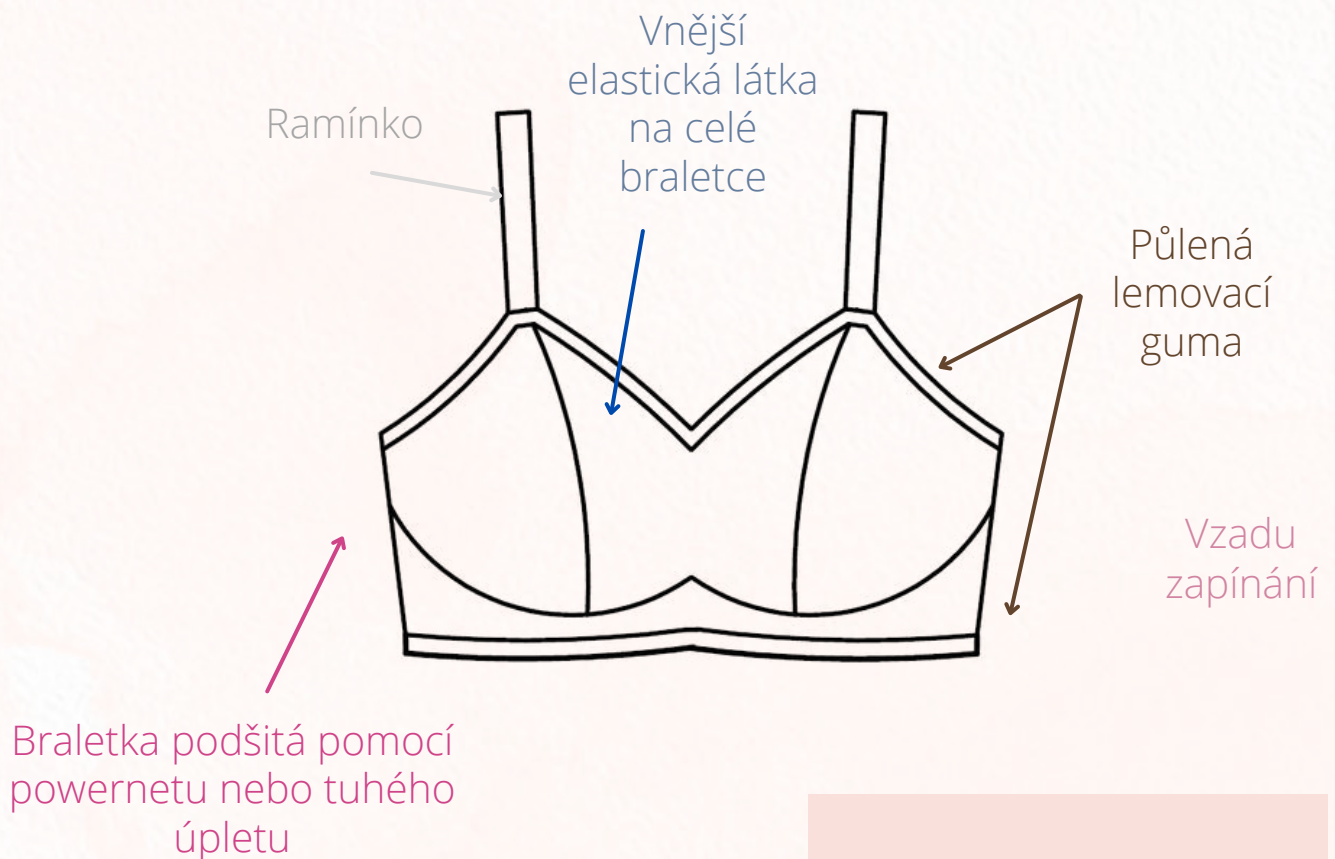

Základní verze je vhodná na běžné nošení a ozkoušení vybrané velikosti.

Celá braletka je šitá z podšívky, na kterou použijeme powernet nebo tuhý úplet. Jako vnější látku můžete použít jakoukoliv elastickou látku.

Braletku olemujeme pomocí půlené lemovací gummy. Naučíte se sestavit nastavitelná ramínka a našít zapínání.

Základní verze braletky s podšívkou bez pěnové výztuže je vhodná pro vyjímatečné pěnové vycpávky.


Základní verze

PŘÍPRAVA STŘIHU

Nejprve si ke střihu přidáme švové přídatky.
Pro elastické materiály pracujeme s velikostí o 1 menší.

ŠVOVÉ PŘÍDAVKY

V kurzu pracuji se švovými přídatky 6 mm na sešití dílů. Švové přídatky kreslíme kolmo ke švové linii.

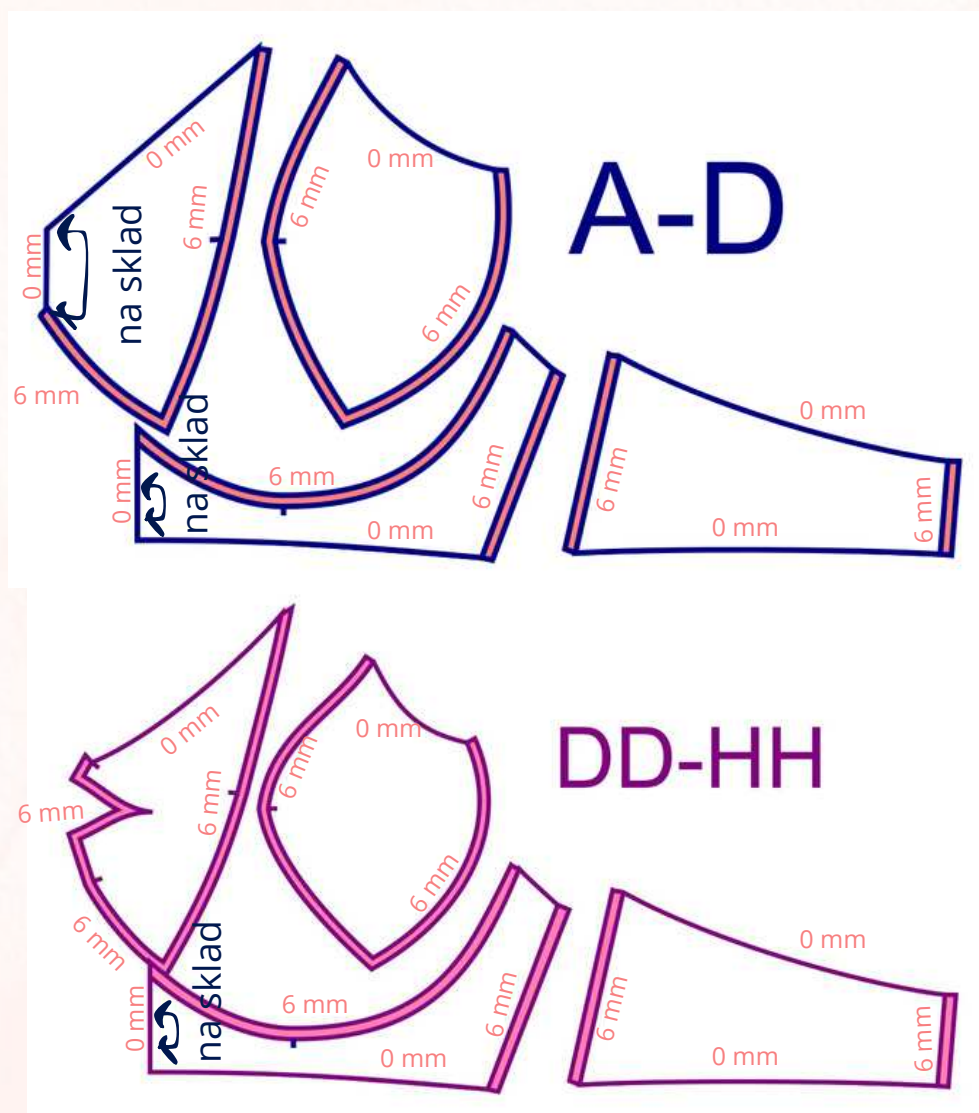

Základní verze

MATERIÁLY

Základní verze je prima na běžné nošení a vyzkoušení si technik šití.
K dispozici máte dvě možnosti výběru materiálů.

Elastická podšívka

Celá braletka je šitá z jedné podšívky a jedné vnější látky. Tato verze je skvělá pro začátečníky. Lépe se ladí, více odpustí.
Má to jen jeden háček, šijeme o číslo menší, než je naše vybraná velikost



Neelastická podšívka

Pokročilí mohou experimentovat a použít neelastickou podšívku na košíčky a sedlo. Tato verze je náročnější na šití i fitting, ale zato dává více podpory a výsledek je konzistentnější.

Elastická verze


MATERIÁLY

Elastickou verzi šijeme o číslo menší, než je naše vybraná velikost

Powernet ve střední gramáži nebo jiná elastická podšívka	0,5 x 1 m
Vnější elastická látka	0,5 x 1 m
Lemovací půlená guma š.20 mm, matná	2,5 m
Ramínková guma š. 10 - 20 mm	1,2 m
Koužky a posunovače	2 páry
Podprsenkové zapínání 3x3háčky	1 pár
Tunýlek	1 m

Doporučená podšívka pro všechny stříhové díly:
powernet

Doporučená vnější látka pro všechny stříhové díly:
libovolná elastické vnější látka

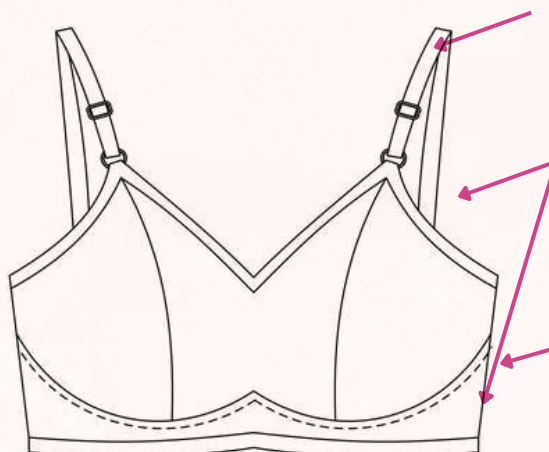

Nastavitelná ramínka s kroužky a posunovači

Půlená lemovací pruženka 20 mm matná

Tunýlek pod prsy

Zapínání na 3 háčky (50 mm)

PŘÍKLADY PODŠÍVKY

- Powernet
- Tuhý úplet z Tylexu

PŘÍKLADY VNĚJŠÍ LÁTKY

- Elastický tyl v metráži (třeba se vzorem)
- Sportovní úplet, lycry, úplety
- Elastické krajky

Elastická základní verze

NÁKUPNÍ SEZNAM

Látky

Poznámka

☐ Powernet nebo jiná elastická podšívka

☐ Vnější elastická látka

☐

☐

Komponenty

☐ Ramínková guma š. 10-20 mm

☐ Kroužky a posunovače

☐ Zapínání

☐ Tunýlek


☐ Půlená lemovací guma, matná, 20 mm

Základní verze

POLOHA DÍLŮ


PODŠÍVKA

Z elastické podšívky vystříhneme vnitřní košíčkový díl a sedlo na sklad látky, vnější košíček a zadní díl stříháme 2x, symetricky. Všechny díly klademe na látku ve směru elasticity látky.

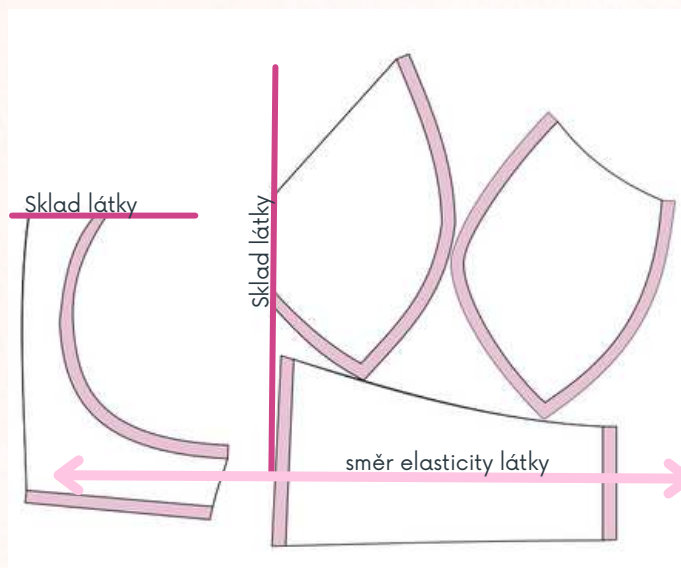

Připravené díly z elastické podšívky:

- 1x na sklad vnitřní košíček
- 2x zrcadlově vnější košíček
- 1x na sklad sedlo
- 2x zrcadlově zadní díl

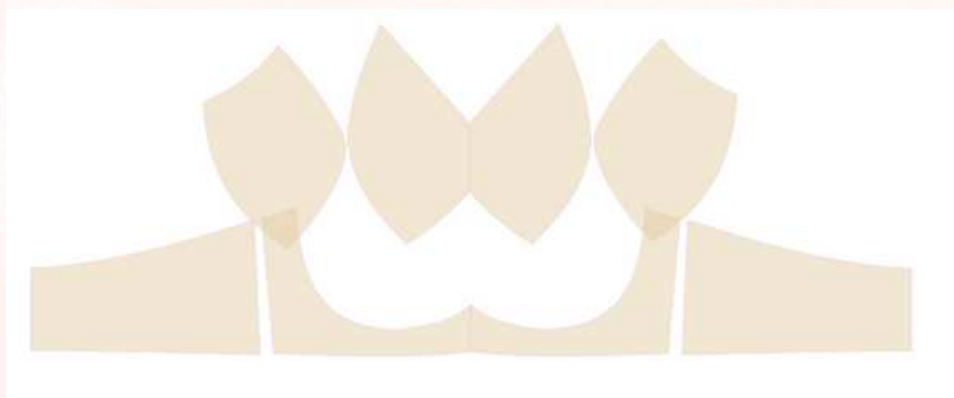


Základní verze

POLOHA DÍLŮ


VNĚJŠÍ LÁTKA

Z vnější elastické látky vystříhneme vnitřní košíčkový díl a sedlo na sklad látky, vnější košíček a zadní díl stříháme 2x, symetricky. Všechny díly klademe na látku ve směru elasticity nebo podle vzoru látky.

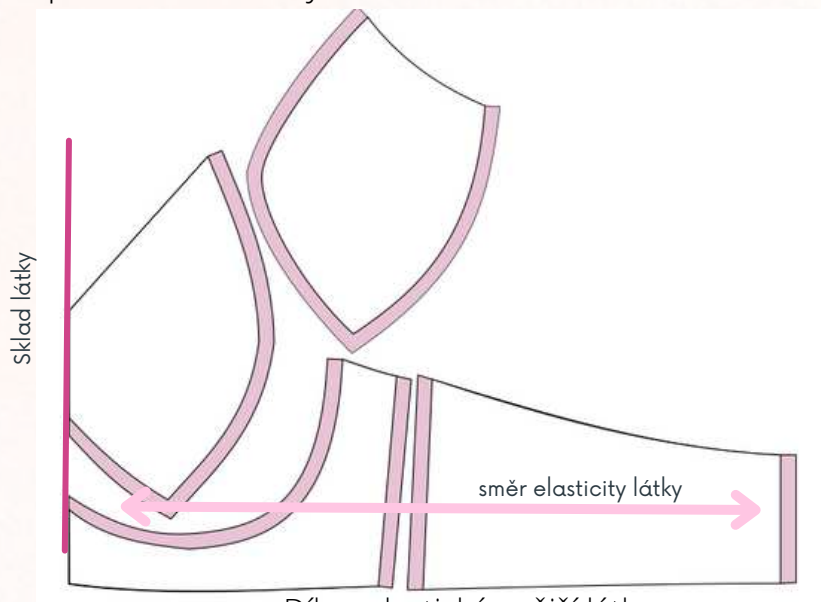

Díly z elastické vnější látky:

- 1x na sklad vnitřní košíček
- 2x zrcadlově vnější košíček
- 1x na sklad sedlo
- 2x zrcadlově zadní díl

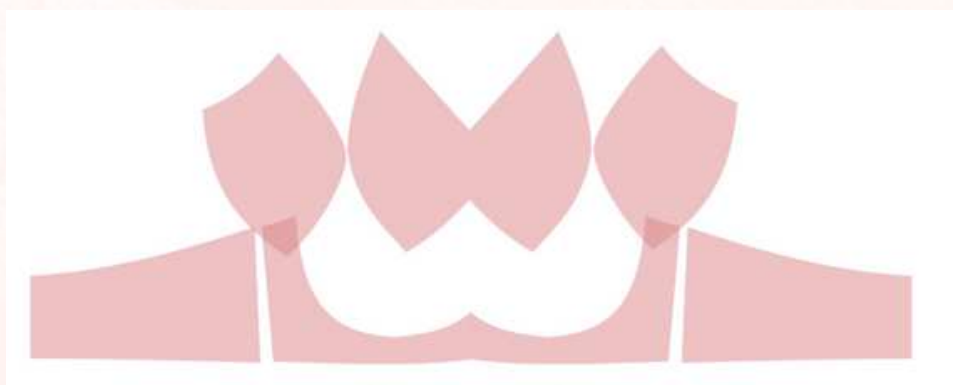

Základní verze

POSTUP ŠITÍ

Postup šití je stejný pro základní verzi braletky bez pěnové výztuže.

STEHY


- Rovný steh s pozicí jehly vpravo délky 2,5 mm. Šijeme s přídavem na švy 6 mm. Používáme na svislé švy.
- Cik-cak steh je elastický šev, který používáme na našívání gum. Doporučené nastavení je šíře stehu 2,5 mm a délka stehu 2 mm.
- Hustý cik-cak steh je pojistný šev, který používáme k našití ramínek a zapínání. Doporučené nastavení je šíře stehu 2,5 mm a délka stehu max 1 mm.




POSTUP ŠITÍ

1. Pomocí rovného stehu ušijeme záševek (pokud ho střih má), střed mezi vnitřními košíčky a košíčkový šev. V tomto pořadí.


Sešijeme zvlášť vnější látku líci k sobě a zvlášť podšívku opět líci k sobě. Poté švy prošijeme, aby ležel rovně 1-2 mm od původního švu. Košíčky pak zarovnáme švy k sobě a sešijeme je po obvodu, aby nám vznikl jeden kus.

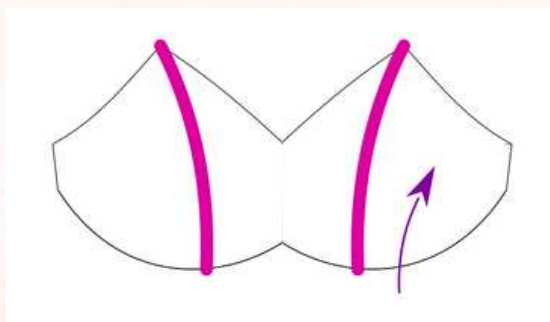


2. Našijeme košíčky do sedla. Košíček špendlíme k sedlu líci k sobě. Šijeme rovným stehem se švovým přídavkem 6 mm.

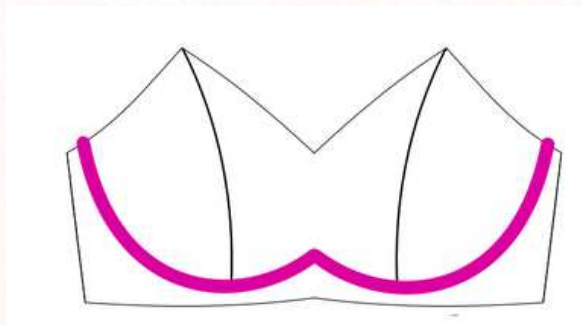

3. Do sedla našijeme zadní pásy. Zadní pásy klademe lícem z obou stran tak, aby po rozložení zadního dílu byl šev zakončený z obou stran. Šijeme rovným stehem se švovým přídavkem 6 mm.

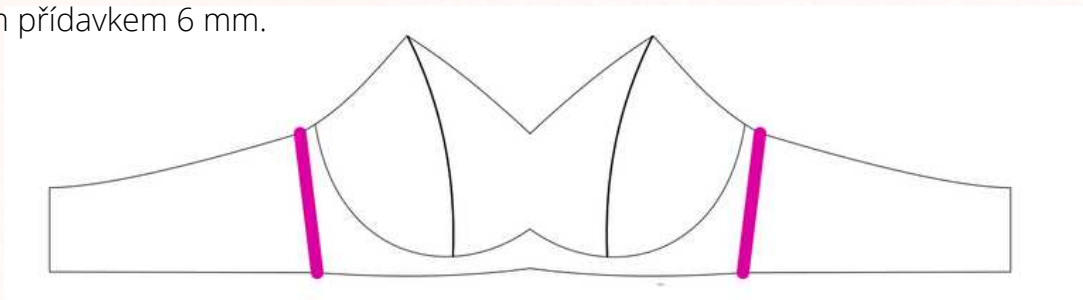


4. Šev pod prsy zakončíme našitím tunelu ve dvou krocích pomocí rovného stehu. Tunnel našíváme ze strany košíčku a otočíme do sedla.


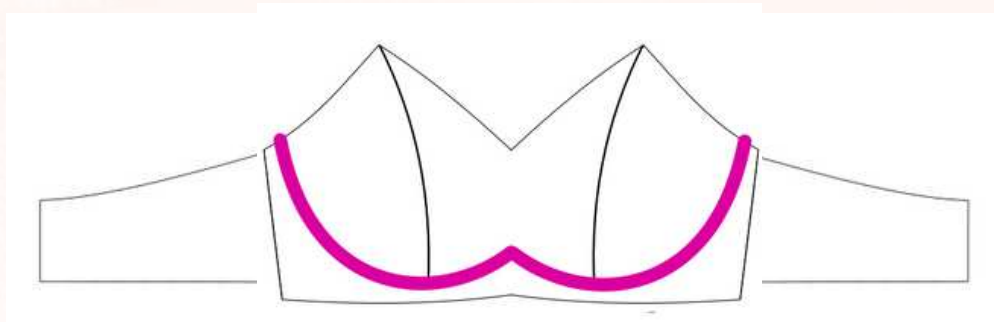


6. Lemovací půlenou gumu našijeme na horní i dolní okraj braletky pomocí elastického cik-cak stehu. Gumu můžeme našít v jednom kroku nebo ve dvou krocích s pomocným stehem.


Gumu neprve našijeme na dolní okraj braletky

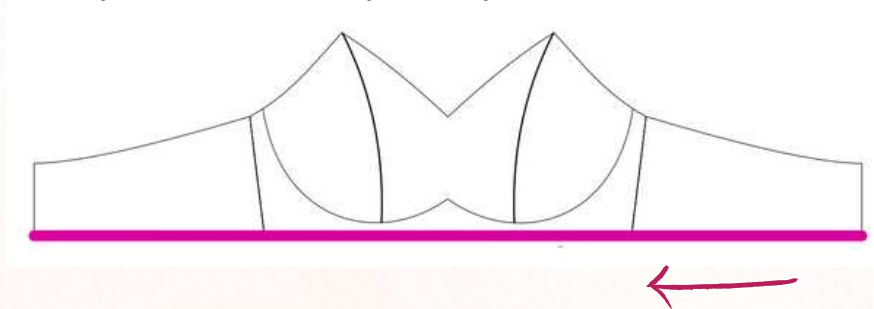

Na horní okraj ji našijeme nejprve do výstřihu (1), u ramínek si necháme dostatečný přesah, cca 4 cm. Poté na zbývající okraje podpaží, u ramínek si necháme dostatečný přesah, cca 4 cm, gumu našijeme i přes původní přesah z lemování výstřihu.

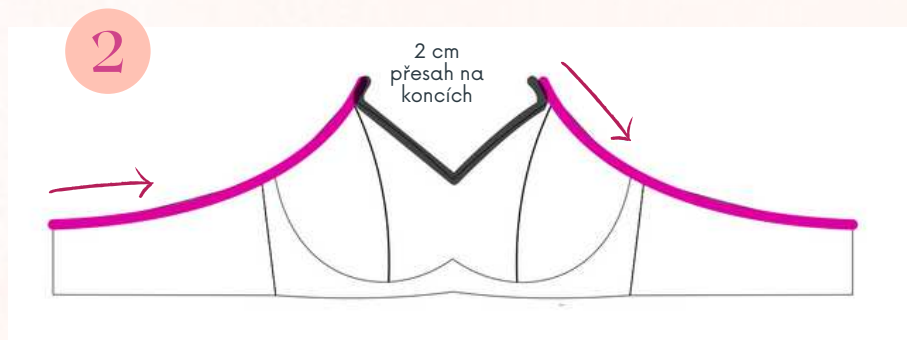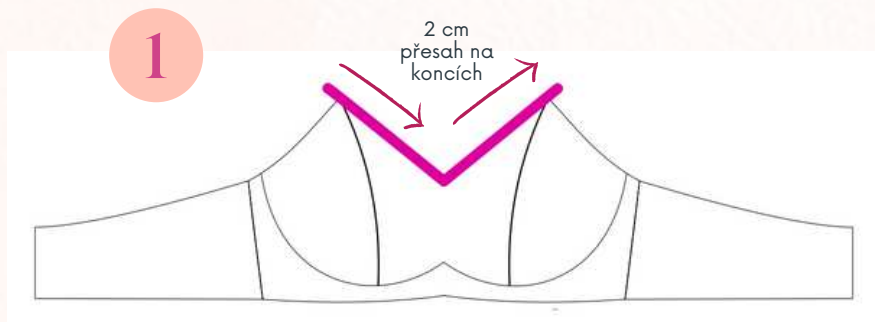


7. Našijeme podprsenkové zapínání. Pokud se na podprsenku díváme zezadu, tak část se třemi řadami oček budeme našívat doleva a část s háčky budeme našívat napravo. Háčky se nachází vevnitř podprsenky.

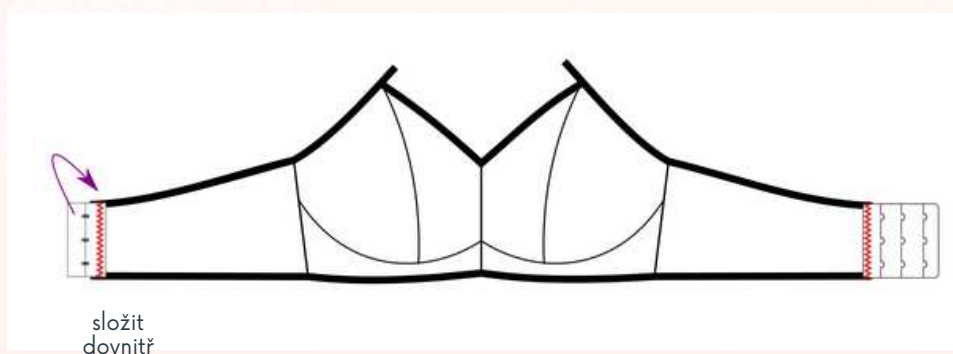


8. Ramínkovou gumu rozstříhneme napůl. Ramínko navlečeme na střední příčku posunovače a zašijeme pojistným cik-cak stehem. Ramínko provlečeme kroužkem a poté oběma otvory posunovače.



9. Kroužek na ramínku uchytneme v košíčku tak, že jím protáhneme přesahy půlené lemovací gumy a zahneme dovnitř košíčku, zašijeme pomocí pojistného cik-cak stehu.

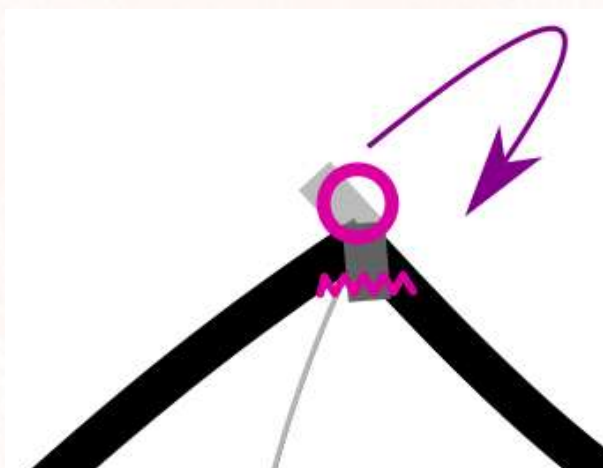

9. Ramínko všijeme do zadního dílu tak, aby sahalo až k dolní gumě. Ramínko přišijeme pomocí pojistného cik-cak stehu k horní i dolní gumě podprsenky.

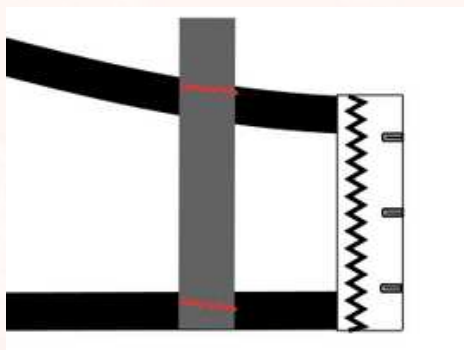

GRATULUJI!
MÁTE HOTOVU ZÁKLADNÍ VERZI